



# BALANZA DE PESAJE GUÍA DE INICIO RÁPIDO

## Operación

1. Conecte los cables de ambas barras de carga a la balanza.
2. Conecte el cargador de batería de ser necesario.
3. Seleccione el modo de pesaje requerido.
4. De ser requerido, presione **NUEVO** para crear una nueva sesión.
5. Presione el botón azul de **Zero** para “dejar en cero” cualquier peso indicado en la plataforma.
6. Suba el animal a la plataforma.

**MODO MANUAL:** Presione el botón de peso verde y espere a que el peso del animal sea “captado”.

**MODO AUTOMÁTICO:** Esperar a que el peso del animal sea “captado”.

7. Ingrese el número de etiqueta del animal utilizando el teclado numérico.
8. Ingrese la puntuación de condición del animal presionando el botón **PUNTUACION** e ingresando una puntuación de condición de dos dígitos.
9. Quitar al animal de la plataforma. Las estadísticas serán actualizadas.
10. Esperar a que se despliegue el ícono cero. (Presione el botón azul cero si es necesario).
11. Cargue al siguiente animal o procedimiento a la plataforma.

Para más instrucciones respecto a utilizar el modo de sintonización, favor consulte el manual del usuario de la balanza de pesaje.

## Estado de carga de la batería



Totalmente  
cargada



Parcialmente  
cargada



Batería  
descargada


## Pantalla

Exhibición del  
Peso

Indicador de  
Carga de la  
Batería

Vista de la  
Pantalla

Botones de la Selección

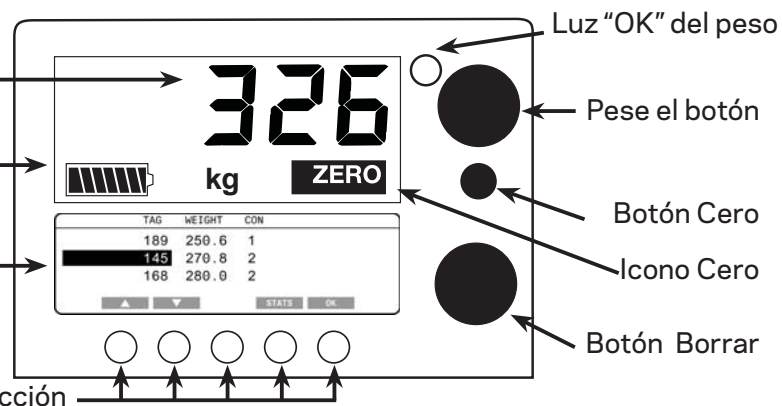

## Modos de pesada

### A - Modo Automático

El modo automático es recomendado para los corrales que están bien configurados y permiten que los animales se desplacen sin problemas.

### M - Modo Manual


El modo manual se recomienda para corrales que no permiten un flujo continuo de animales o donde los animales son muy inquietos. El operador tiene mayor control respecto a la sesión de pesaje.

### F - Modo Fino

El modo fino se recomienda para pesar cargas estáticas pequeñas como vellones u hortalizas. Para más instrucciones de operación del modo de sintonización, por favor consulte el manual del usuario de la balanza de pesaje.


### S - Menu de Configuración

El dial de selección de modo también permite acceso al menú de configuración para los ajustes de clasificación del ganado, límites de clasificación del ganado, especificar las unidades de pesaje, revisión de etiquetas y conectarse a otros dispositivos tales como una computadora, impresora o lector IDEOK.

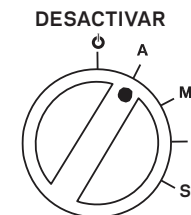



## Sesiones




El menú de sesión le permite visualizar, imprimir o eliminar una sesión de pesaje previa.

1. Ponga el interruptor selector de modo en **S**.
2. Presione  para seleccionar **2. MENÚ DE SESIÓN**.
3. Presione **SELECCIONAR** para desplegar el menú de sesión.

### Seleccionando una sesión


4. Presione **CAMBIAR** para desplegar las sesiones almacenadas en la memoria.
5. Presione  y  para seleccionar la sesión requerida.
6. Presione **OK** para volver al menú de sesión.

### Visualizando una sesión



7. Presione  para destacar **Ver**.
8. Presione **SELECCIONAR** para visualizar los pesos de la sesión de pesaje seleccionada.
9. Presione  y  para visualizar los diferentes pesos.
10. Presione **OK** to return to the Session menu.

### Eliminando una sesión





**Nota: Una vez que una sesión ha sido eliminada, no puede ser recuperada.**

11. Presione  para seleccionar **Borrar**.
12. Presione **SELECCIONAR** para eliminar la sesión de pesaje seleccionada.
13. Presione **BORRAR** para confirmar que la sesión ha de ser eliminada.

## Editar las sesiones de pesaje

1. Turn the Mode Select Dial to **A, M** or **F**.
2. Si los pesos de la sesión no se muestran, presione **PANTALLA** hasta que la pantalla de la sesión aparezca.
3. Presione  or  para seleccionar el registro a ser editado.

### Para cambiar el número de etiqueta y puntuación de condición:

1. Presione **EDITAR** para poner la balanza en “Modo Edición”.
2. Presione  continuamente para eliminar el número actual de etiqueta y luego utilice el teclado numérico para ingresar el nuevo número de etiqueta.
3. Presione  y  para seleccionar la puntuación de condición.
4. Presione  to delete the current condition score and then use the number pad to enter the new condition score.
5. Presione **OK** .

### Eliminando una estadística

Cuando la balanza “capta” un peso, el peso se agrega a las estadísticas. Para eliminar la última estadística registrada, presione el botón rojo de **Eliminar**.

Presione el botón verde **Peso** para volver a pesar al animal y agregar un nuevo registro a las estadísticas.

### Seguimiento Cero

Habilitado en modos Automático y Manual / Deshabilitado en modo de sintonización.

Si el ícono **ZERO** parpadea, no se podrá lograr el seguimiento cero.

1. Revise si hay obstrucciones alrededor de la plataforma o jaula.
2. Presione el botón azul **Zero**.